


Schéma zapojení

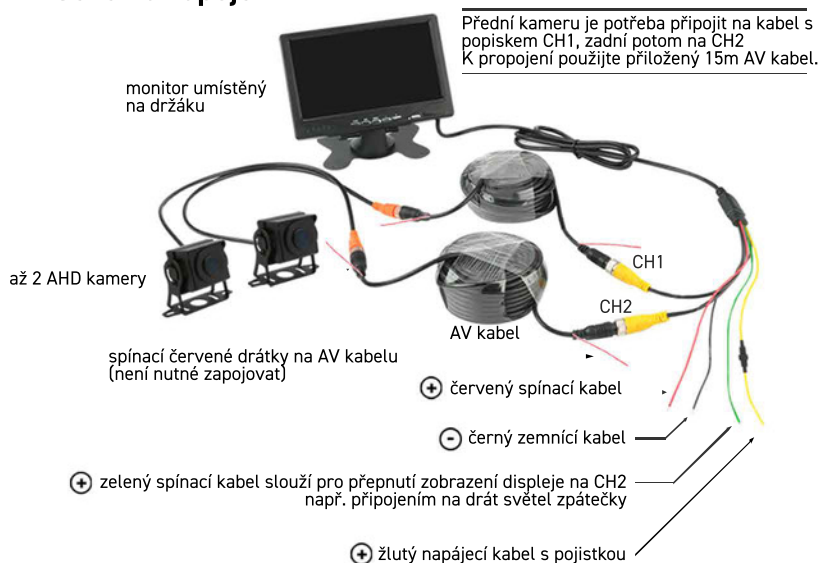

Tlačítka a jejich funkce

- Tlačítko (1) - přepíná mezi CH1 a CH2 (přední / zadní kamerou)
- Tlačítko (2) - vypíná / zapíná navigační linky při couvání
- Tlačítko (3) - nastavení
 - Ovládání v menu nastavení:
 - Tlačítko (2) - potvrdit volbu / uložit nastavení
 - Tlačítko (3) - zpět
 - Tlačítko (4) - doleva / snížit hodnotu
 - Tlačítko (5) - doprava / zvýšit hodnotu
- Tlačítko (6) - vypnout/zapnout displej

*V nastavení je možné nastavit: jas, kontrast, saturaci a tónování displeje, vodivé linky pro couvání, pomět stran, zoom, jazyk atd..

Instalace

1. Propojte kameru a displej AV kabelem viz. schéma zapojení. (Přední kameru je potřeba připojit na kabel s popisem CH1, zadní potom na kabel označený CH2).
2. Žlutý napájecí drát - připojte k již existující kabeláži vedoucí od 12V baterie na (+) pólu.
3. Červený spínací drát připojit na (+) drát stávajícího vedení tak, aby byl aktivní až po nastartování vozidla (napojit na drát až za spínací skříňkou).
4. Černý drát - připojte na (-) pól nebo uzemněte na kostře vozidla.
5. Zelený spouštěcí drát - pro přepínání displeje na zpětnou kameru (zpětná kamera musí být napojena na kabel CH2) - zelený kabel napojte na (+) kabel couvacího světla.

Parametry

Parametry monitoru	
Monitor	7"
Rozlišení	1024*600
Formát signálu	PAL/NTSC
Voltáž	DC12V~36V
Spotřeba	5W
Parametry kamery	
Obrazový senzor	AHD
Rozlišení	1920*1080P
Vodotěsnost norma	IP68
Teplota prac. prostředí	-20°C~70°C

Obsah balení



7 palcový monitor



dálkové ovládání



držák monitoru



lepící podložka



stínítko monitoru



AHD kamera



15m AV kabel