
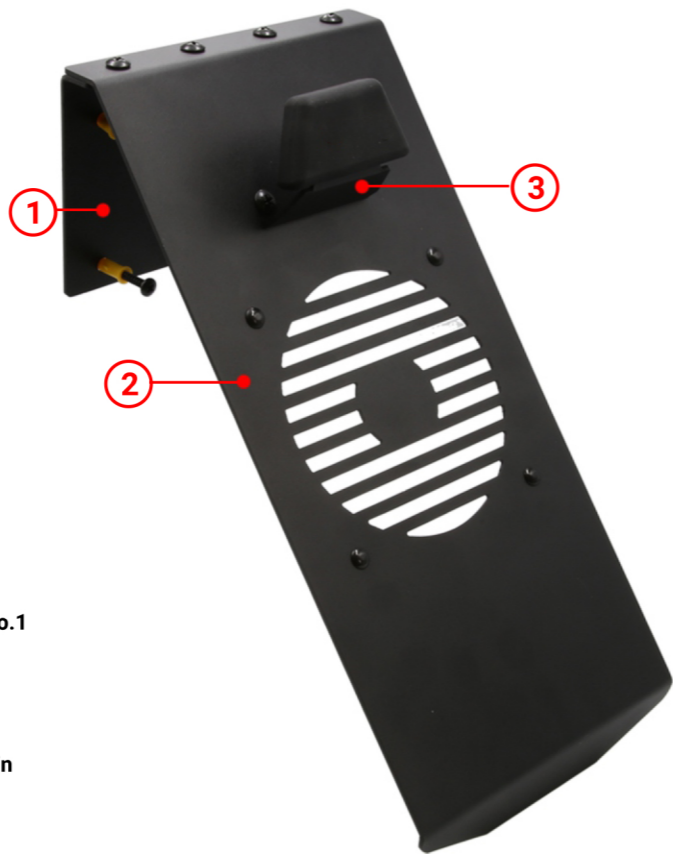


Manuál CZ

- Předvrtejte 4 otvory do zdi pro vložení hmoždinek dle otvorů v části č.1
- Za pomoci hmoždinek a samořezných šroubů připevněte část č.1 ke zdi
- Část č.3 protáhněte ze spodní strany skrze část č.2 a přitáhněte šroubky
- Sešroubujte část č.2 s částí č.1 a přitáhněte šroubky
- Natáhněte gumovou ochranu na část č.3 a vložte zásepky do otvorů v části č.2

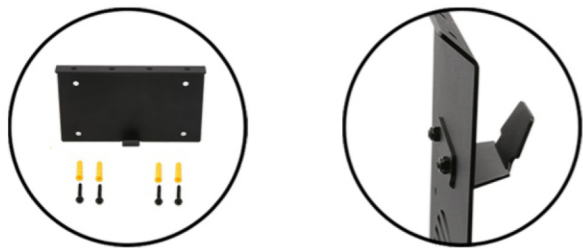

Manual ENG

- Pre-drill 4 holes in the wall for inserting dowels according to the holes in part no.1
- Attach part no.1 to the wall using dowels and self-tapping screws
- Pull part no.3 from the bottom side through part no.2 and tighten the screws
- Screw part no.2 with part no.1 and tighten the screws
- Stretch the rubber protection over part no.3 and insert the plugs into the holes in part no.2

