

CAR KIT

Bezdrátové připojení CarPlay
pro telefony iPhone a Android

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro další informace, podrobnosti
a dotazy navštivte náš e-shop na adrese:

WWW.M-STYLE.CZ



Připojení telefonu k automobilu

- Na vašem mobilním telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte stejný název zařízení jako je na obrazovce vozidla (obvykle značka vozidla) a vyberte připojit.
- Potvrďte automatické spárování a vyčkejte na propojení. Připojená jednotka svítí zeleně.

Upozornění: Pokud se na vašem mobilním zařízení nezobrazí daný název Bluetooth vašeho vozidla proveďte restart telefonu a vypněte a zapněte zapalování na vašem vozidle.

U některých telefonů může být nutné funkci připojení k automobilu povolit v nastavení telefonu.

Aktualizace zařízení

- Připojte Car kit ke zdroji napájení pomocí USB-C kabelu - rozsvítí se červená dioda na zařízení.
- Připojte se mobilním telefonem pomocí wi-fi na Car kit (heslo: 12345678)
tip: Název wi-fi bývá značka automobilu.



- Naskenujte QR kód nebo ručně zadejte adresu do prohlížeče telefonu:
192.168.50.2

- Po naskenování QR kodu se otevře MENU Car Kitu, můžete být vyzváni pro potvrzení vašeho modelu vozidla a roku výroby. Pokud carkit již byl připojen k vozidlu, bude automaticky vyplněn a není potřeba ho zadávat.

Úvod

- ◆ Zařízení slouží pro jednoduché bezdrátové připojení telefonů k automobilům vybaveným kabelovým systémem CarPlay. Umožní vám rychle a po prvním nastavení automaticky spárovat CarPlay s telefonem bez nutnosti kabelového propojení telefonu s automobilem.

Technické specifikace

- ◆ Příkon: 5V 1~2,1A
- ◆ Výstupní výkon: DC 5V 0,8~2A
- ◆ Odebíraný výkon: 0,15W

Kompatibilita


- ◆ Zařízení je kompatibilní s automobily, které podporují Apple CarPlay s připojením kabelem. Není kompatibilní s Android Auto, ale umožňuje připojení telefonů Android.
- ◆ Podporuje iPhone 6 a novější, vhodný pro verze iOS 10 a novější / Android 9.0 a novější, vhodný pro Android 11.0 a novější.

Připojení telefonu k automobilu

1. V automobilu připojte Car kit do USB - výstup pro Carplay. Rozsvítí se červená kontrolka na zařízení.

Na obrazovce vozidla se vám zobrazí rozhraní Car kitu pro připojení telefonu.

U některých automobilů je také nutné potvrdit výběr CarPlay a to i v případě, že připojujete telefon se systémem Android.

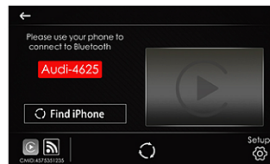

Aktualizace zařízení

- 5A. Pro Iphone:** V MENU Car kitu spustíte Check Update.
- Pokud je nová verze bude vám automaticky nabídnuta ke stažení. Potvrďte stažení, po stažení do telefonu proběhne automaticky nahrání nové verze do carkitu, po dokončení aktualizace se Car kit restartuje (zhasne červená dioda a opět se rozsvítí).
- 5B. Pro Android:** Po načtení menu Car kitu vypněte wi-fi telefonu a to pomocí horního menu v telefonu pro vypnutí wifi. Neodcházejte z MENU Car kitu, telefon se automaticky připojí na mobilní data. Po připojení telefonu na mobilní data zmáčkněte tlačítko Check Update. Po stažení update je potřeba opět se připojit na wi-fi carkitu a vrátit se do menu, kde se automaticky rozpozná stažení update a začne se nahrávat do zařízení. Po nahrání se Car kit restartuje (zhasne červená dioda a opět se rozsvítí).
6. Odpojte aktualizovaný Car kit od napájení a znovu jej připojte do automobilu.

Upozornění: Během aktualizace a instalace neodpojujte zařízení od napájení a nezavírejte prohlížeč s otevřeným MENU pro Car kit.

Pro Android: Pokud nemáte k dispozici mobilní data, je nutné přepínat wi-fi připojení mezi Car kit připojením a lokální wi-fi.

Doporučujeme také shlédnout youtube video s návodem, které naleznete u produktu na stránkách www.m-style.cz