


# Installationsanleitung

- Markieren Sie die Löcher zum Bohren (mit einer Wasserwaage). Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher für Dübel.
- 2. Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die Löcher und schrauben Sie einen Arm an die Wand.
- 3. Erstellen Sie mithilfe des Regals eine horizontale Fläche und legen Sie den weiteren Arm an.

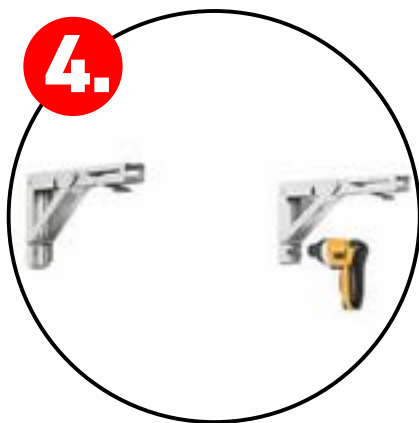

- 4. Markieren Sie die Löcher zum Bohren des zweiten Arms und wiederholen Sie Punkt Nr. 2
- 5. Schrauben Sie das Regal an die Halterungen



**ACHTUNG!**  
Das Regal ist nicht Teil  
des Pakets